

Compartiment Réfrigérateur

- A. Ventilateur et filtre antibactérien-antioodeurs (selon le modèle)
- B. Bandeau de commandes à LED
- C. Clayettes
- D. Couvercle du(des) bac(s) à fruits et légumes
- E. Bac(s) à fruits et légumes
- F. Plaque signalétique (à côté du bac à fruits et légumes)
- M. Compartiment produits laitiers
- N. Balconnets
- O. Cale-bouteilles (si présent)
- P. Balconnet porte-bouteilles

Zone la moins froide

Zone intermédiaire

Zone la plus froide

Bac à fruits et légumes

Compartiment Congélateur

- G. Bac supérieur ou volet (zone de conservation des aliments congelés et des surgelés)
- H. Bac central (zone de conservatuib des aliments congelés et des surgelés)
- I. Bac inférieur (zone de congélation)
- L.0Bac à glaçons (si fourni)



Remarque : Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont amovibles.

Les températures assurant la conservation des aliments dans les meilleures conditions sont déjà réglées en usine.

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le mode d'emploi qui l'accompagne. Les caractéristiques, les données techniques et les illustrations peuvent varier selon le modèle.


Eclairage LED

Par rapport à l'éclairage traditionnel, les LED durent plus longtemps, améliorent la visibilité interne et respectent l'environnement. Contactez le service d'assistance technique en cas de nécessité de remplacement.

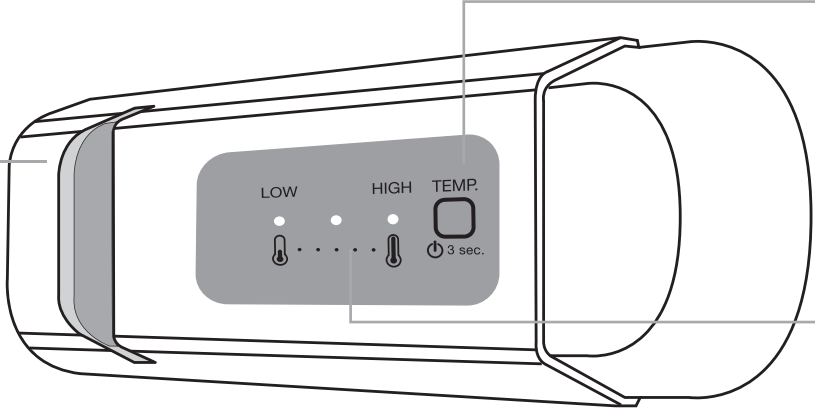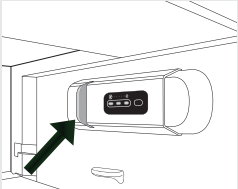

Ventilateur (si disponible).

Le ventilateur est prédéfini comme ACTIF. Vous pouvez le désactiver en appuyant sur la touche située à sa base (voir figure). Si la température ambiante dépasse 27°C, le ventilateur doit être actif pour assurer la bonne conservation des aliments. La désactivation du ventilateur permet d'optimiser la consommation d'énergie.

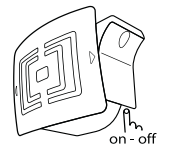

Stand by

Appuyez pendant 3 secondes la touche "**Temp.**" pour désactiver l'appareil (le panneau de commandes et l'éclairage seront désactivés). Appuyez rapidement pour le réactiver.

Remarque : cette opération ne coupe pas l'alimentation électrique de l'appareil

Température du compartiment réfrigérateur

Les trois voyants indiquent la température programmée dans le compartiment réfrigérateur. Il est possible de programmer une température différente par la touche "**Temp.**"

Les réglages possibles sont les suivants :

Led allumées	Température programmée
	Élevée (moins froide)
	Moyenne-élevée
	Intermédiaire
	Moyenne-basse
	Basse (plus froide)

Que faire si...	Causes possibles :	Remèdes :
Il peut y avoir un problème d'alimentation électrique.		Vérifiez : <ul style="list-style-type: none">- qu'il n'y a pas de coupure de courant- que la fiche est bien introduite dans la prise et que l'interrupteur bipolaire du réseau est dans la bonne position (l'appareil peut être alimenté)- que les protections du circuit électrique de l'habitation fonctionnent- que le cordon d'alimentation n'est pas détérioré. Activez l'appareil par la touche Temp.
Le tableau de commande est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil pourrait être en mode stand-by.	Contactez le service d'assistance technique autorisé.
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	Il faut peut-être le remplacer. Mauvais fonctionnement d'un composant technique.	Pour faire cesser l'alarme fermez la porte du réfrigérateur. A la réouverture de la porte vérifiez le fonctionnement de l'éclairage.
L'éclairage interne clignote.	Alarme porte active Elle s'active quand la porte du compartiment réfrigérateur reste longtemps ouverte.	Vérifiez : <ul style="list-style-type: none">- que les portes se ferment correctement- que l'appareil n'est pas installé près d'une source de chaleur- que la température programmée est adéquate- que la circulation d'air dans les grilles de ventilation en bas de l'appareil n'est pas obstruée
La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez froide.	Il peut y avoir plusieurs causes (voir colonne "Solutions")	Nettoyez le trou d'évacuation de l'eau de dégivrage (voir chapitre "Entretien et nettoyage de l'appareil")
Il y a de l'eau dans le fond du compartiment réfrigérateur.	La goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage est bouchée.	Il n'est pas nécessaire d'y remédier.
Le bord avant de l'appareil, en face de la butée pour la garniture de la porte, est chaud.	Ce n'est pas une anomalie. C'est un moyen de prévenir la formation de buée.	Contactez un Service Après-vente agréé.
Un ou plusieurs voyants verts clignotent en permanence.	Alarme de dysfonctionnement Cette alarme signale le dysfonctionnement d'un composant technique.	

PREMIÈRE UTILISATION

Branchez l'appareil au réseau électrique.


Sur certains modèles, l'activation du signal sonore indique que l'alarme de température s'est déclenchée : appuyez de façon continue sur la touche d'arrêt des alarmes sonores. Si le filtre antibactérien-antiodeurs est présent, montez-le dans le ventilateur comme indiqué sur l'emballage du filtre.

Remarque : Après la mise en marche, 4 à 5 heures environ sont nécessaires pour que la température de conservation adéquate soit atteinte si le compartiment réfrigérateur est normalement chargé.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Nettoyez périodiquement l'appareil à l'aide d'un chiffon et d'une solution d'eau tiède et de détergent neutre spécial pour réfrigérateur. N'utilisez jamais de produits abrasifs. Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'orifice d'évacuation situé sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur à proximité du bac à fruits et légumes à l'aide de l'outil fourni avec l'appareil (voir figure), afin de garantir une évacuation constante et correcte de l'eau de dégivrage.

Avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage, retirez la fiche de la prise de courant ou coupez l'alimentation générale.

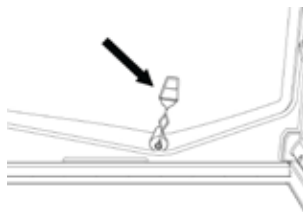


REEMPLACEMENT DE L'AMPOULE OU DE LA LED (selon le modèle)

Débranchez toujours l'appareil avant de remplacer l'ampoule. Suivez les instructions correspondant au type d'éclairage de votre appareil.

Remplacez l'ampoule par un modèle ayant les mêmes caractéristiques, disponible auprès du Service Après-vente et des revendeurs agréés.

Éclairage de type 1)

1. Desserrez la vis et enlevez le diffuseur anti-éblouissement.
2. L'ampoule à l'intérieur de l'appareil est de type à baïonnette et ne doit pas être dévissée mais extraite, en la tirant comme indiqué par la flèche.
3. Après son remplacement, remontez le diffuseur et attendez 5 minutes avant de rebrancher l'appareil.

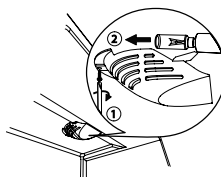

Éclairage de type 2)



Pour enlever l'ampoule, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme illustré sur la figure. Attendez 5 minutes avant de rebrancher l'appareil.



Éclairage de type 3)

Si votre appareil est doté d'un éclairage à leds, contactez le Service Après-vente.

Par rapport à une ampoule traditionnelle, les leds durent plus longtemps, améliorent la visibilité interne et respectent l'environnement.

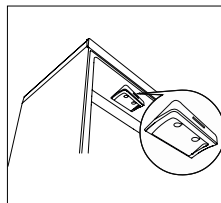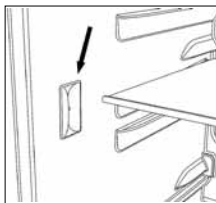

PÉRIODES D'INACTIVITÉ

Débranchez l'appareil, videz-le, dégivrez-le (le cas échéant) et nettoyez-le. Laissez les portes entrouvertes pour permettre à l'air de circuler dans les compartiments. Cela évitera la formation d'odeurs désagréables et de moisissures.

EN CAS DE COUPURE DE COURANT

Laissez les portes fermées de façon à ce que les aliments restent froids le plus longtemps possible. Ne recongelez pas des aliments partiellement décongelés. En cas de coupure de courant prolongée, l'alarme de black-out pourrait se déclencher (selon le modèle).

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Le compartiment réfrigérateur permet de conserver des aliments frais et des boissons.

Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique.

La présence périodique de petites gouttes d'eau sur la paroi arrière, à l'intérieur du compartiment réfrigérateur, indique qu'un dégivrage automatique est en cours. L'eau de dégivrage est acheminée automatiquement à travers un orifice d'évacuation, puis recueillie dans un bac où elle s'évapore.

Selon le modèle, l'appareil peut être équipé d'un compartiment spécial (« Viande et Poisson » ou « Zéro degré »), idéal pour conserver de la viande et du poisson frais.

Attention : ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

Remarque : la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil

peuvent influencer sur la température intérieure du réfrigérateur. La température doit être réglée en fonction de ces facteurs.

Remarque : si le taux d'humidité de l'air est particulièrement élevé dans le compartiment réfrigérateur, de la condensation peut se former, notamment sur les clayettes en verre. Dans ce cas, il est conseillé de fermer les récipients contenant des liquides (par exemple, casseroles contenant du bouillon), d'emballer les aliments à haute teneur en humidité (par exemple, légumes) et de régler la température sur des positions moins froides.

Retrait du bac à fruits et légumes (selon le modèle)


Si votre appareil est doté uniquement du bac à fruits et légumes, afin d'en faciliter le retrait, nous vous conseillons de vider (et d'enlever éventuellement) les deux balconnets inférieurs avant d'extraire le bac.

Ventilateur et filtre antibactérien-antioeurs (selon le modèle)

Le ventilateur permet de répartir uniformément la température à l'intérieur du compartiment, ce qui assure une meilleure conservation des aliments et une diminution de l'excès d'humidité.

Vérifiez que la zone de ventilation n'est pas obstruée. Le ventilateur peut être activé/désactivé manuellement (Voir Guide de consultation rapide) ; s'il est activé, il se met en marche automatiquement quand cela s'avère nécessaire.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le compartiment congélateur  permet de conserver des aliments surgelés (pendant la période indiquée sur l'emballage) et de congeler des aliments frais. La quantité d'aliments frais qu'il est possible de congeler en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique. Rangez les aliments à congeler dans la zone de congélation du compartiment congélateur (voir Guide de consultation rapide), en veillant à laisser suffisamment d'espace autour des paquets pour permettre à l'air de circuler librement. Il est conseillé de ne pas recongeler des aliments partiellement décongelés. Il est important d'envelopper les aliments de façon à ce que ni eau ni humidité ni vapeur n'y pénètrent. Ne placez jamais d'aliments chauds dans le congélateur de façon à économiser de l'énergie et à prolonger la durée de vie de l'appareil.

Remarque : La température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influencer sur la température à l'intérieur des deux compartiments. La température doit être réglée en fonction de ces facteurs.

Production de glaçons




Remplissez le bac à glaçons aux 2/3 d'eau (si disponible) et placez-le dans le compartiment de congélation. N'utilisez jamais d'objets pointus ou tranchants pour éliminer le givre.

Retrait des bacs (selon le modèle)

Tirez à fond les bacs vers l'extérieur, soulevez-les légèrement et sortez-les. Afin de bénéficier d'un volume de rangement plus important, il est possible d'utiliser le compartiment congélateur comme suit :

A) Si la partie inférieure du congélateur correspond à la figure A, retirez les bacs supérieurs et/ou les volets de fermeture des compartiments. Le bac inférieur ne doit en aucun cas être enlevé. Vérifiez qu'après avoir rangé les aliments sur les grilles/clayettes, la porte du compartiment congélateur se ferme correctement.

B) Si la partie inférieure du compartiment congélateur correspond à la figure B, il est possible de retirer tous les bacs ou volets de fermeture des compartiments. Vérifiez qu'après avoir rangé les aliments sur les grilles/clayettes, la porte du compartiment congélateur se ferme correctement.

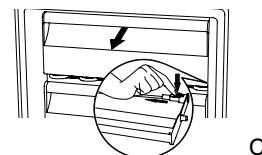

Retrait du volet de fermeture (si présente)

Ouvrez le volet et retirez le goujon, comme illustré dans la figure C.

COMMENT DÉGIVRER LE COMPARTIMENT CONGÉLATEUR (selon le modèle)

Pour les modèles No Frost, il n'est pas nécessaire de dégivrer le compartiment.

Pour les autres modèles, nous vous conseillons de dégivrer le congélateur 2 fois par an, dès que la couche de glace atteint 3 mm d'épaisseur.

La formation de glace est un phénomène normal.

La quantité et la rapidité de formation du givre varient en fonction des conditions ambiantes et de la fréquence d'ouverture de la porte. Avant de procéder au dégivrage, éteignez l'appareil et retirez tous les aliments. Laissez la porte du congélateur ouverte pour faire fondre la glace. Uniquement pour les produits dans lesquels le compartiment congélateur est situé au-dessous du compartiment réfrigérateur, il est possible de dégager la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage et de placer un récipient sous l'orifice.

Remettez la goulotte d'évacuation à sa place lorsque cette opération est terminée en veillant à ne pas laisser d'eau résiduelle. Nettoyez l'intérieur du compartiment congélateur et essuyez-le soigneusement. Remettez l'appareil en marche et rangez de nouveau les aliments à l'intérieur.



COMPARTIMENT VIANDE ET POISSON


(selon le modèle)

Le Compartiment Viande et Poisson a été spécialement conçu pour garantir une plus longue conservation de ces aliments frais, sans altérer leurs valeurs nutritionnelles ni leur fraîcheur d'origine. Il n'est pas conseillé de ranger des fruits ou des légumes dans ce compartiment, car la température peut descendre au-dessous de 0° C et l'eau à l'intérieur des aliments pourrait se transformer en glace.




Réglage de la température


La température à l'intérieur du compartiment Viande et Poisson est indiquée par la position de la flèche sur la porte du compartiment et dépend de la température générale du compartiment réfrigérateur. Il est conseillé de régler la température du compartiment réfrigérateur entre +2° et +6°. Pour savoir si la température à l'intérieur du Compartiment Viande et Poisson est adaptée, consultez les figures qui suivent :

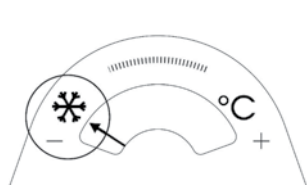

Lorsque l'aiguille est dans la zone de gauche, il faut augmenter la température du compartiment réfrigérateur.

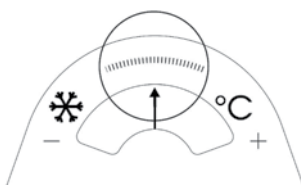


Lorsque l'aiguille est dans la zone centrale, la température est adaptée.

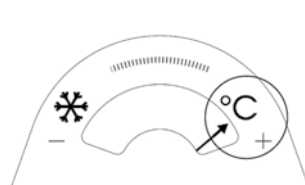

Lorsque l'aiguille est dans la zone de droite, il faut diminuer la température du compartiment réfrigérateur.

Remarque importante : si la fonction est activée et si des aliments à haute teneur en eau sont présents, de la condensation pourrait se former sur les clayettes. Dans ce cas, désactivez momentanément cette fonction.

Extraction du compartiment Viande & Poisson

Si vous ne voyez pas le symbole  sur le tableau de commande (voir Guide de dépannage rapide), il est conseillé de ne pas enlever le compartiment Viande & Poisson afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et d'optimiser la consommation d'énergie. Dans tous les autres cas, vous pouvez enlever le compartiment Viande & Poisson pour disposer de plus de place dans le réfrigérateur.

Procédez de la façon suivante.

1. Sortez le bac du compartiment (Figure 1).
2. Enlevez le couvercle du bac en appuyant sur les molettes qui se trouvent sur sa partie inférieure (Figure 3).

Pour remettre en place le compartiment Viande & Poisson, veillez à repositionner soigneusement le couvercle du bac avant de l'introduire dans le réfrigérateur et de réactiver la fonction.

3. Appuyez trois secondes sur le bouton « **Fonction du compartiment Viande & Poisson** » sur le tableau de commande jusqu'à l'extinction du voyant jaune.

Pour optimiser la consommation d'énergie, il est conseillé de désactiver le compartiment Viande & Poisson et d'enlever ses composants (notamment, la clayette au dessus des bacs Fruits et légumes).

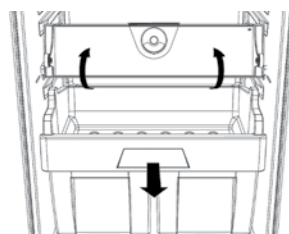


Fig. 1


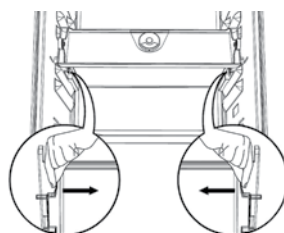


Fig. 2

COMPARTIMENT « ZÉRO DEGRÉ »

(selon le modèle)


Le compartiment « **Zéro degré** » est spécialement conçu pour maintenir une température basse et un niveau d'humidité adéquat, afin de conserver plus longtemps les aliments frais (par exemple : viande, poisson, fruits et légumes d'hiver).

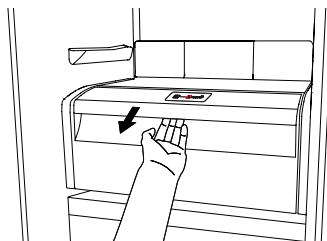

Activation et désactivation du compartiment

Lorsque le compartiment est activé, la température à l'intérieur de celui-ci est d'environ 0° C.

Pour activer le compartiment, appuyez sur le bouton indiqué sur la figure pendant au moins une seconde, jusqu'à ce que le symbole s'allume



Lorsque le symbole est allumé, le compartiment fonctionne. Appuyez à nouveau sur le bouton pendant au moins une seconde pour désactiver le compartiment

Pour que le compartiment « **Zéro degré** » fonctionne correctement, il faut que :

- le compartiment réfrigérateur soit activé ;
- la température du compartiment réfrigérateur soit comprise entre **+2 °C** et **+6 °C** ;
- le bac soit inséré pour permettre l'activation ;
- aucune fonction spéciale, telle que Standby (veille), Cooling-Off (refroidissement off), Vacation (vacances), désactivant le produit ou le compartiment réfrigérateur n'est sélectionnée.

Si l'une de ces fonctions spéciales est activée, il est nécessaire de désactiver le compartiment « **Zéro degré** » manuellement, en veillant à retirer les aliments frais qui y sont stockés.

Remarque :

- Si le symbole ne s'allume pas à l'activation du compartiment, vérifiez que le bac est correctement inséré. Si le problème persiste, contactez un Service Après-vente agréé.
- Si le compartiment est activé et que le bac est ouvert, il se peut que le symbole du bandeau de commande se désactive automatiquement. Refermez le bac ; le symbole est de nouveau activé.
- Indépendamment de l'état du compartiment, il se peut que vous entendiez un léger bruit, ce qui est tout à fait normal.
- Lorsque le compartiment n'est pas en service, la température du compartiment dépend de la température générale du compartiment réfrigérateur. Dans ce cas, il est conseillé d'y conserver des fruits et des légumes non sensibles au froid (fruits des bois, pommes, abricots, carottes, épinards, laitues, etc.).

Important : si la fonction est active avec des aliments contenant beaucoup d'eau, il est possible que de la condensation se forme sur les clayettes. Dans ce cas, désactivez temporairement la fonction. Il est recommandé de positionner correctement sur la clayette supérieure du compartiment Zéro degré les aliments et les récipients de petite dimension afin d'éviter qu'ils ne tombent entre le bac et la paroi arrière du réfrigérateur.

Retrait du compartiment « Zéro degré » :

Pour avoir plus de volume disponible dans le réfrigérateur, il est possible d'enlever le compartiment « Zéro degré ». Pour ce faire, procédez de la façon suivante :

- Pour en faciliter l'extraction, nous vous conseillons de vider (et éventuellement de retirer) les deux balconnets inférieurs.
- Éteignez le compartiment.
- Extrayez le bac et la tablette en plastique située sous le compartiment.

Remarque : la tablette supérieure et les supports latéraux ne sont pas amovibles.

Pour réutiliser le compartiment « Zéro degré », veillez à remettre la tablette blanche en plastique sous le compartiment avant d'introduire le bac et d'activer de nouveau cette fonction. Afin d'optimiser la consommation énergétique, il est conseillé de désactiver le compartiment « Zéro degré » et de retirer le compartiment.

Nettoyez périodiquement le compartiment et ses éléments à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution d'eau tiède (en veillant à ne pas plonger la tablette blanche en plastique située sous le bac) et d'un peu de détergent neutre spécial pour réfrigérateur.

Avant de procéder au nettoyage du compartiment (également à l'extérieur), il est nécessaire de dégager le bac, de façon à le déconnecter de l'alimentation électrique du compartiment.

N'utilisez jamais de produits abrasifs.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le Service Après-vente :

Remettez l'appareil en marche pour vous assurer que l'inconvénient a été éliminé. Si le problème persiste, débranchez de nouveau l'appareil et répétez l'opération une heure plus tard.

Après avoir effectué les contrôles indiqués dans le guide de diagnostic rapide et tenté de remettre l'appareil en marche, si votre appareil ne fonctionne toujours pas correctement, prenez contact avec le Service Après-vente et expliquez clairement le dysfonctionnement en communiquant :

- le type de panne ;
- le modèle ;
- le type et le numéro de série de l'appareil (figurant sur la plaque signalétique) ;

- le numéro de Service (numéro qui se trouve après le mot SERVICE, sur la plaque signalétique placée à l'intérieur de l'appareil).

SERVICE 0000 000 00000



Remarque :
L'inversion du sens d'ouverture des portes de l'appareil effectuée par le Service Après-vente n'est pas considérée comme une intervention sous garantie.